

## ホームテレホンについて


## 電話回線の接続・設定の仕方

## 光電話サービスを利用される場合


光電話サービスは光ケーブルを使用した有料のサービスです。

- 光電話サービスを受けるには専用の通信機器（基本的には回線終端装置とアダプタ）が必要です。電話線が電話機に入る手前に回線終端装置とアダプタを設置し、通話信号と通信信号に分岐させる必要があります。
- 既設のモジュラージャックに回線終端装置を接続しないでください。
- 本サービスのご利用は光電話サービスを提供する事業者へ申し込みが必要です。





## ホームテレホンと接続する場合

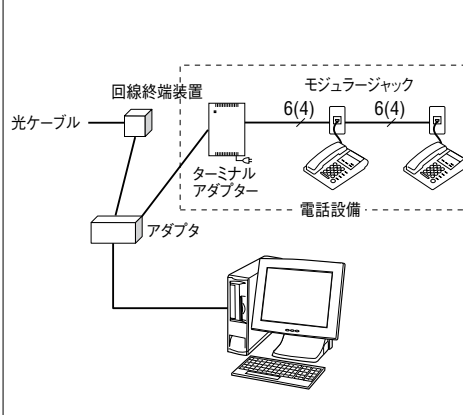



## セキュリティドアホン電話と接続する場合

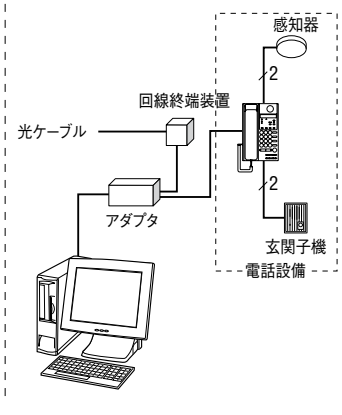

## HB2-104U/B

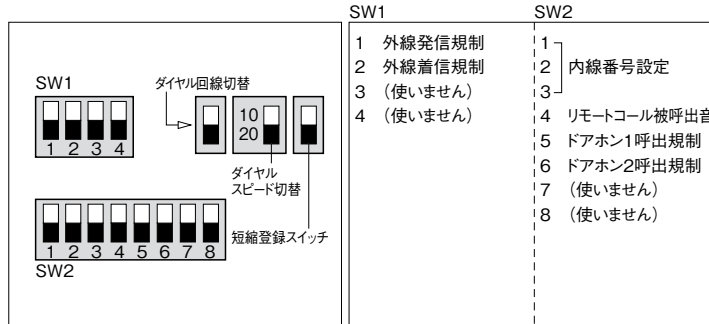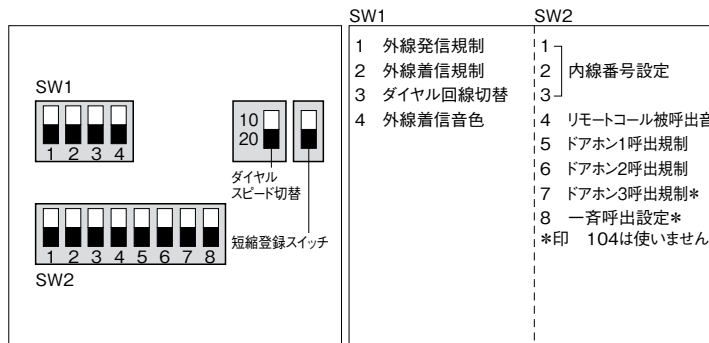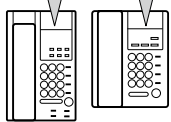HB2-104US HB2-104  
HB3-108U/A HB3-108

## HB3-208U/A HB3-208

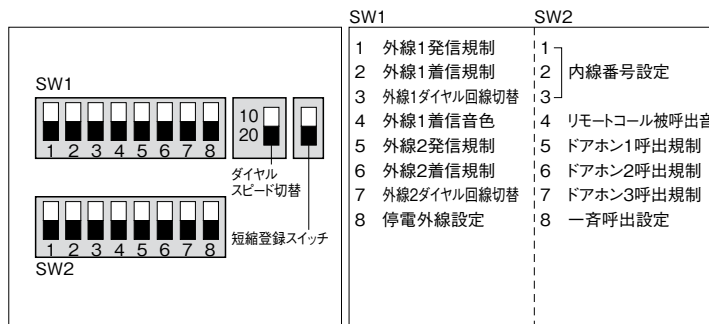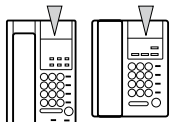

## 外線系の設定の仕方(SW1・他)

ダイヤル回線切替

DP外線  PB外線

ダイヤルスピード切替

20PPS  10PPS

短縮登録スイッチ

短縮ダイヤル登録の時にします。

外線発信規制

外線発信をできなくする場合に上になります。

外線着信規制

着信音を鳴らさなくする場合に上になります。

外線着信音色

低い  高い

停電外線設定

外線1  外線2

## 内線系の設定の仕方(SW2)

内線番号設定

1番	5番
2番	6番
3番	7番
4番	8番

1 2 3      1 2 3

リモートコール被呼出音

鳴らす場合上になります。

ドアホン呼出規制

呼出音を止める場合上になります。

5 6 7

ドアホン3  
ドアホン2  
ドアホン1

一斉呼出設定

内線番号の8番目を一斉の呼出ボタンに切替えます。

チャイム音切替

ドアホンチャイム音を切替えます。  
ONで早い8点打  
OFFで4点打になります。